




『電子稻草人』太陽能充電式驅鳥器

產品說明：

1. 本產品採用「PIR 紅外線感應器」感應物體移動，以啟動轉換器來發出「超音波」或「閃光」來驅趕動物，如狗、貓、鳥等。
2. 可選擇太陽能充電於充電電池中，或以變壓器插於家用插座將電池充電。
3. 可拆解成主體和立桿兩部分，主體可放置於任何平坦的地面，或搭配立桿插入於土裡。

使用範圍：

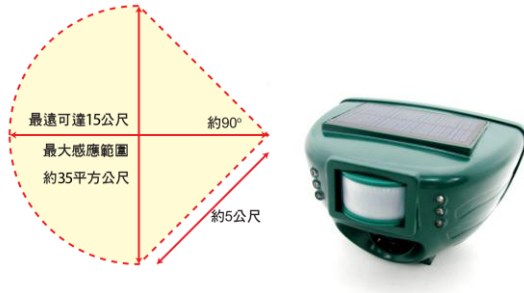

產品規格：

產品型號：UP-168	本體尺寸：寬 179 *深 140 *高 121mm
超音波頻率：10-25KHz(±2KHz)	本體重量：約 610g (主體+支架)
電源：三號鎳氫電池六顆	本體材質：ABS 樹脂、塑膠
太陽能充電電流：70mA(最大)	產地：中國與台灣
頻率：10,000Hz~25,000Hz 掃描變頻	保固：一年(免費檢修)


*如需使用變壓器蓄電，請選購規格為 9V 600mA 的變壓器。

使用說明：

1. 使用螺絲起子將主體背面的面板卸下。
2. 利用兩指輕輕將上端的電池蓋先按壓再緩緩抽出。
3. 放入六個三號充電電池於電池盒內或插上 A C 變壓器直接使用。
4. 利用感應旋鈕 (Sensitivity) 調到您想要涵蓋的範圍內。最初您可以固定於最低設定值(Lo)，當動物靠近時觀察是否有觸發再進行調整。
5. 利用頻率旋鈕(Frequency)從人類無法聽到的高頻(Hi)往可以聽見的低頻(Lo)進行調整。最初您可以設定於高頻(Hi)再進行微調。低頻(Lo)可以於周遭無人的環境使用，或測試本產品是否正常運作時亦可調整至本模式，確認有無聽到聲音。
6. 開關使用方式：
 - 閃光燈+超音波(Strobe+Ultra): 會在偵測到移動時同時被觸發
 - 閃光燈(Strobe): 只有閃光燈在偵測到移動時被觸發
 - 關閉(Off): 關閉所有的功能設定
7. 安裝在您認為適合的最佳位置。請務必將主體放置於平坦表面或是搭配立桿插入可接受到的地方。
8. 太陽能充電必須要有足夠的陽光照射才能達到充電效果。可以有效延長電池使用之壽命，但無法完全將電池充滿電。建議定時定期將電池卸下充電。**新品狀態時，使用前請先將電池充滿電。**

※ 如非鬆軟土地，請先行在地面挖洞再插入立桿，切勿強制直接插入土裡，以免立桿折損。

功能說明：

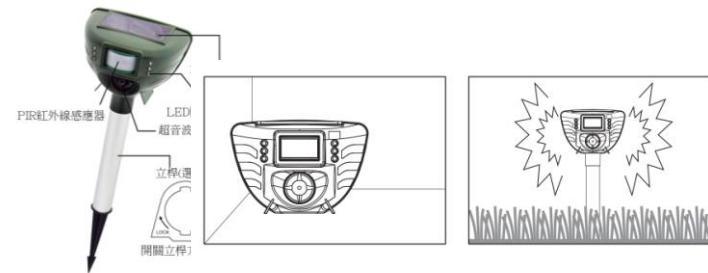

元皓能源股份有限公司(創櫃代碼:7449)

客服專線：(02)8665-0329

客服信箱：service@diginex.com.tw

公司地址：231新北市新店區中興路二段196號2樓

工廠地址：806 高雄市前鎮區新生路 248-26 號 B 棟 4 樓